

lip-lap®

LAITURI

KÄYTTÖOPAS

Lip-Lap Penkki ja Pöytä



Tervetuloa LIP-LAP –tuotteiden omistajaksi.

Noudattamalla tätä käyttöopasta sekä muita valmistajan antamia ohjeita, sinulle on LIP-LAP -tuotteista iloa moneksi vuodeksi.

HUOM !! Lue käyttöopas huolella, ennen kuin aloitat tuotteen kokoamisen.

Sisällysluettelo

1. Yleistä

- 1.1 Tuotteen osat
- 1.2 Tarvittavat työkalut

2. Tuote

- 2.1 Osaluettelo Penkki
- 2.2 Osaluettelo Pöytä

3. Kokoaminen ja kiinnitys

- 3.1 Penkin kokoaminen ja kiinnitys
- 3.2 Pöydän kokoaminen ja kiinnitys

4. Huolto

1. Yleistä

Paketit koostuvat puuosista, kaarista, kiinnitystangoista sekä kiinnitystarvikkeista.

1.1 Tuotteen osat

Paketit koostuvat puuosista, kaarista, kiinnitystangoista sekä kiinnitystarvikkeista.

1.2 Tarvittavat työkalut

- Kiintoavain 10 mm ja 8 mm
- Porakone + Torx 25 kärki
- Vasara (muovitulppien asentamista varten)

2. Tuote

2.1 Osaluettelo Penkki

Penkki	2-istuttava 1050 mm	3-istuttava 1600 mm	4-istuttava 2350 mm
28 x 95 mm (AB/sileä/sileä)	5 kpl	5 kpl	5 kpl
Penkin runko S-kaari	2 kpl	3 kpl	4 kpl
Penkin runko L-kaari	2 kpl	3 kpl	4 kpl
Penkin ja pöydän kulmakiinnitin	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Kuusiopultti rst 6 x 70 mm	4 kpl	6 kpl	8 kpl
Mutteri rst 6 mm	6 kpl	8 kpl	10 kpl
Korilaatta rst 6 mm	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Puuruuvi rst 5 x 50 tx 25	20 kpl	30 kpl	40 kpl
Suojatulppa musta 30 mm x 30 mm	8 kpl	12 kpl	16 kpl
Penkin koukku	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Käyttöopas	1 kpl	1 kpl	1 kpl


2.2 Osaluettelo Pöytä

Pöytä	2-istuttava 1050 mm	3-istuttava 1600 mm	4-istuttava 2350 mm
28 x 95 mm (AB/sileä/sileä)	5 kpl	5 kpl	5 kpl
Pöydän runko L-kaari	4 kpl	6 kpl	8 kpl
Pöydän ja pöydän kulmakiinnitin	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Kuusiopultti rst 6 x 70 mm	4 kpl	6 kpl	8 kpl
Mutteri rst 6 mm	6 kpl	8 kpl	10 kpl
Korilaatta rst 6 mm	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Puuruuvi rst 5 x 50 tx 25	20 kpl	30 kpl	40 kpl
Suojatulppa musta 30 mm x 30 mm	8 kpl	12 kpl	16 kpl
Pöydän koukku	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Käyttöopas	1 kpl	1 kpl	1 kpl

3. Kokoaminen ja kiinnitys


3.1 Penkin kokoaminen ja kiinnitys

1. Aseta S- tai L-malliset kaaret seuraavien kuvien tavoin ja liitä ne toisiinsa läpipulteilla.
2. Kiinnitä ulommaisten jalkojen toisen kiinnityspultin alle myös kulmaliitin.
3. Aseta laudat kaarien päälle siten, että jokainen lauta tulee kiinnitettyä kahdella ruuvilla / jalka. Jalassa on valmiit reiät, jonka mukaan mitoitus on helppo tehdä.
4. Kiinnitä laudat jalkoihin mukana tulevilla ruuveilla.
5. Lyö suojatulpat kaarien avonaisiin päihin.
6. Aseta penkki tai pöytä laiturille ja pujota kiinnityskoukut kansilautojen väleistä.
7. Käännä koukkua 90 astetta ja pujota koukun kierreosa kulmaliittimestä läpi.
8. Aseta aluslevy ja mutteri kierteeseen ja kiristä. Varo kiristämästä liikaa.

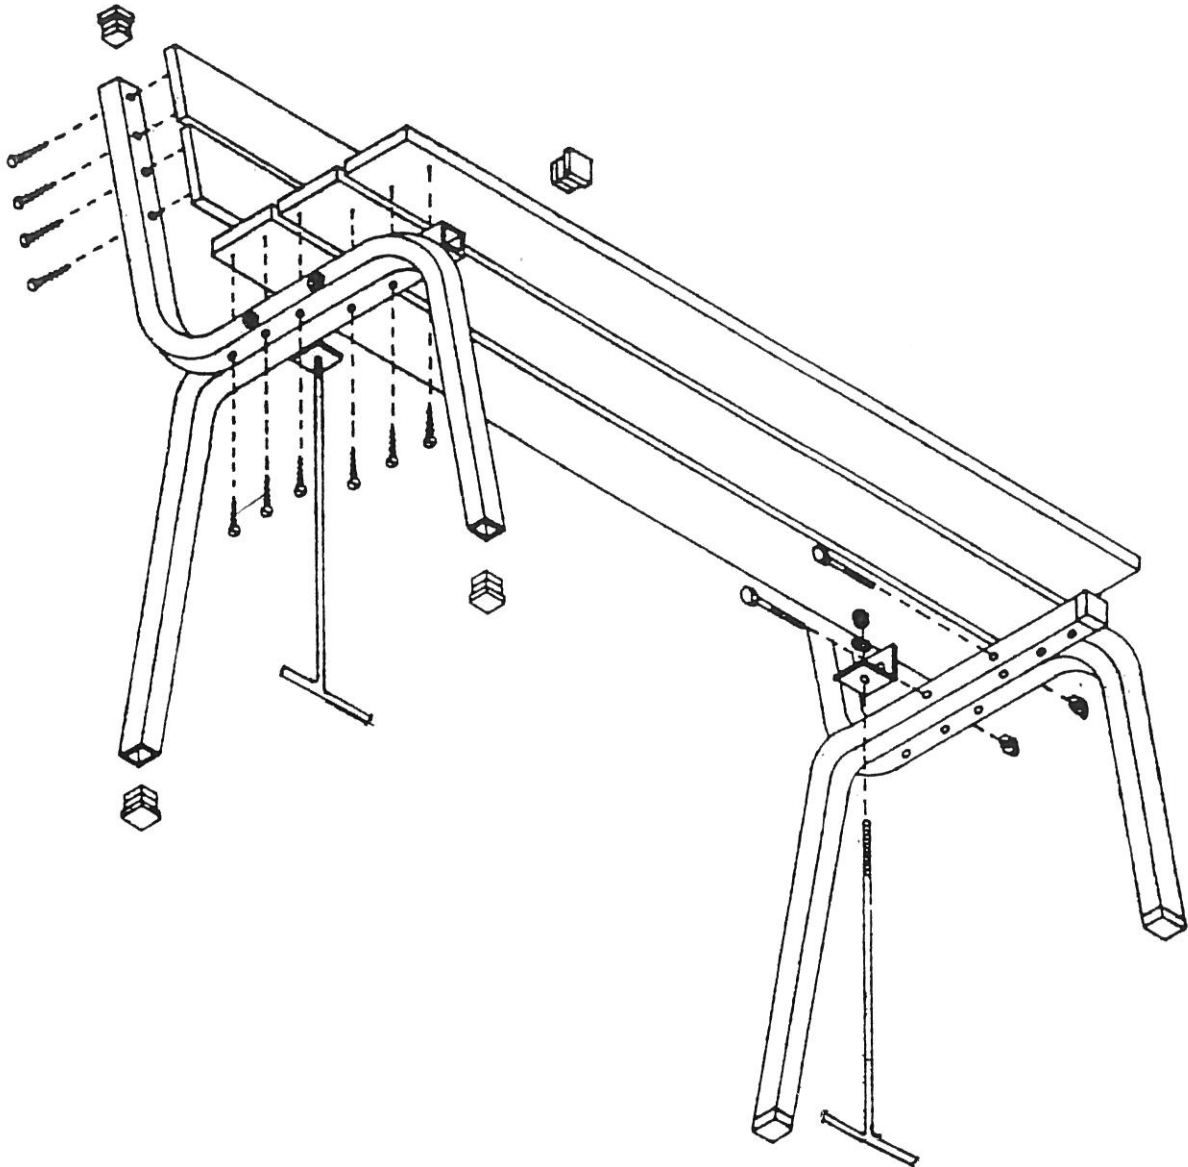

3.2 Pöydän kokoaminen ja kiinnitys

1. Aseta L-malliset kaaret alla olevan kuvan tavoin ja liitä ne toisiinsa läpipulteilla.
2. Kiinnitä ulommaisten jalkojen toisen kiinnityspultin alle myös kulmaliitin.
3. Aseta laudat jalkojen päälle siten, että jokainen lauta tulee kiinnitettyä kahdella ruuvilla / jalka. Jalassa on valmiit reiät, jonka mukaan mitoitus on helppo tehdä.
4. Kiinnitä laudat jalkoihin mukana tulevilla ruuveilla.
5. Lyö suojatulpat kaarien avonaisiin päihin.
6. Aseta pöytä laiturille ja pujota kiinnityskoukut kansilautojen väleistä.
7. Käännä koukkua 90 astetta ja pujota koukun kierreosa kulmaliittimestä läpi.
8. Aseta aluslevy ja mutteri kierteeseen ja kiristä. Varo kiristämästä liikaa.

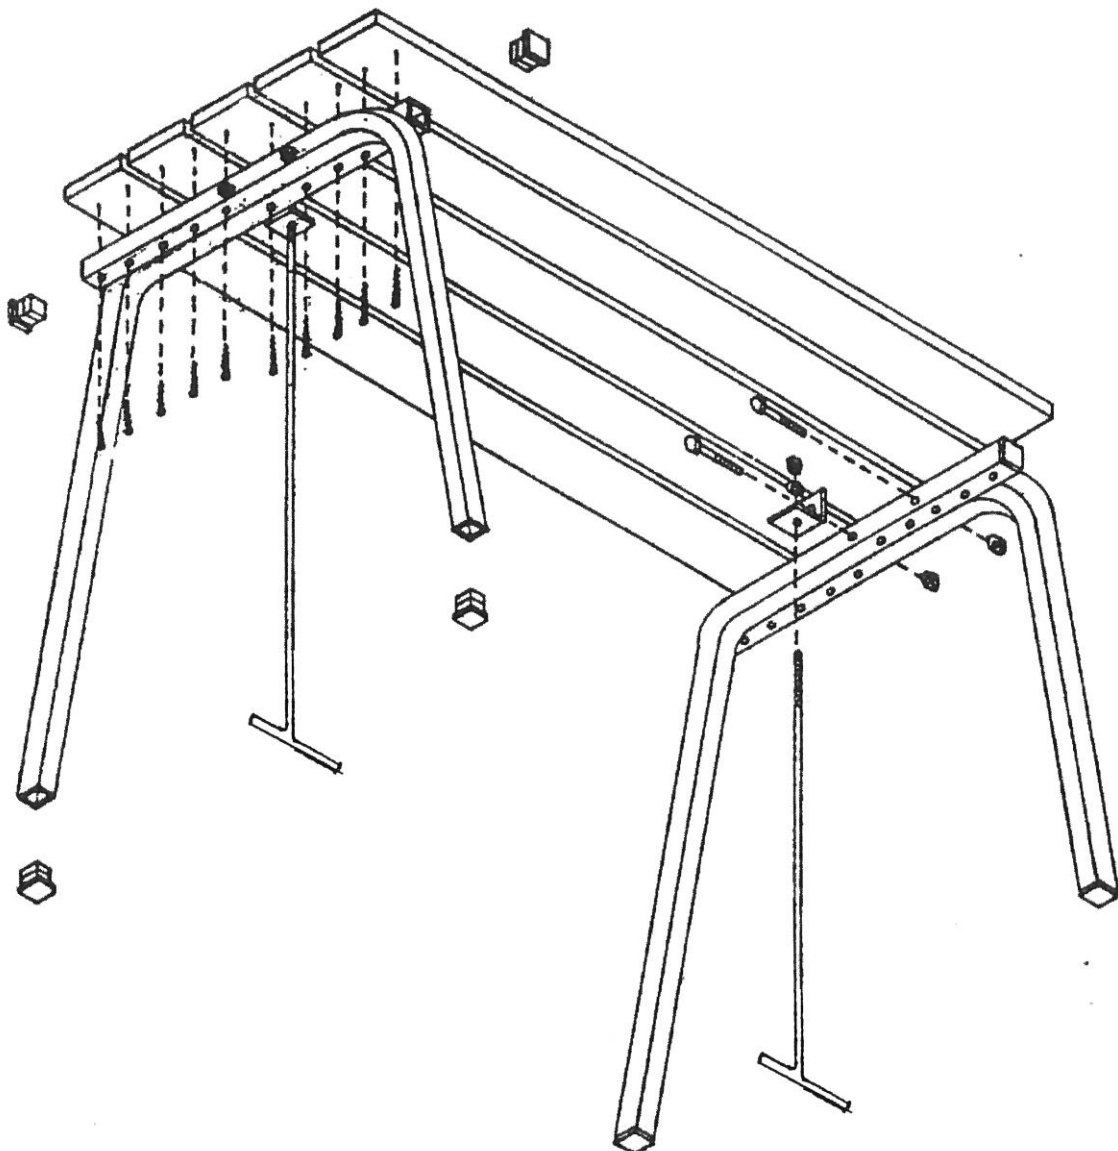

4. Huolto

On suositeltavaa nostaa laituri rannalle talveksi. **Jos jätät laiturin jäihin, teet sen aina omalla vastuullasi.**

Varastoi puuelementit irti maasta esim. tiilien tai lankkujen varaan siten, että runko ei pääse vääntymään. Jos peität elementit, varmista että ilma pääsee vapaasti kiertämään. Puhdista kaikki osat huolella ja huuhtelee ne vedellä (ei suolaisella). Kun puuosat ovat kuivat, ne kannattaa käsitellä puuöljyllä. Puuöljy voidaan sävyttää haluttuun sävyyn. Käsittelyn jälkeen lika jää puun pintaan helpottaen puhdistusta, eikä elementit ime itseensä vettä yhtä paljon → vuosittainen nostaminen ja laskeminen helpottuu.

Hyvästä huollosta huolimatta on normaalia, että tulevien vuosien aikana varsinkin pylvään alapäässä olevat osat kuten pohjatassu, nivelkuppi sekä nivellevy kuluvat sekä ruostuvat. Kelluvien ponttonilaitureiden kanssa on syytä kiinnittää huomiota ankkurointiin ja sen eri osien kuntoon sekä jäljellä olevaan käyttöikänsä.

Varaosat ja huoltopalvelut saat tarvittaessa kauttamme. Lisää ohjeita ja talvihuoltoon liittyviä vinkkejä löydät osoitteesta www.lip-lap.fi.